

Après déballage et montage de la table, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous :

Étape 1 : Alimentation

Brancher la fiche d'alimentation au réseau 220 V avec prise terre.

Étape 2 : Mise en route

Actionner l'interrupteur de la table (1) et régler la température à l'aide du thermostat (2).

Étape 3 : Aspiration

Pour utiliser l'aspiration de la table, presser la pédale.

Pour le modèle aspirant et soufflant, le bouton supplémentaire sur le panneau de commande permet de passer du mode aspirant au mode soufflant. Attendre quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur la pédale.


IMPORTANT :

- Ne pas laisser le générateur en service en l'absence du personnel préposé
- Pour toute intervention, prendre contact avec un centre de service agréé par l'importateur
- Ne jamais laisser l'appareil en chauffe sans eau
- Tout dommage dérivant de la non observation des instructions du mode d'emploi ne pourra être imputé ni au fabricant, ni au distributeur
- Ne pas laisser à la portée des enfants, risque de brûlures graves

Caractéristiques techniques

Tension : 230 V, 50 Hz **CE**
Puissance table : 0,45 kW

Puissance aspiration (moteur) : 60 kW

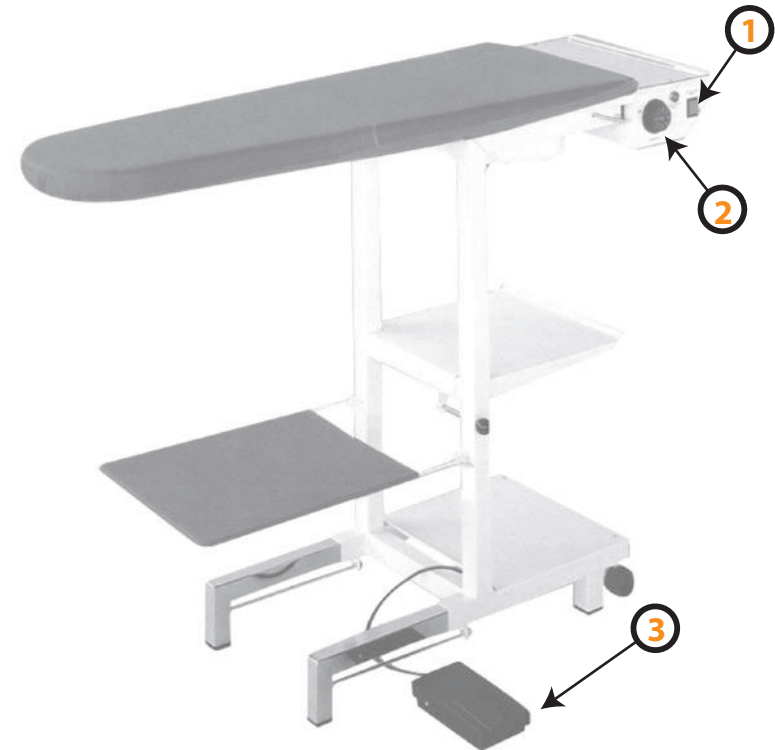

LÉGENDE

- ① Interrupteur de chauffage de la table
- ② Thermostat de réglage de la température
- ③ Pédale d'aspiration